



Ranger-Equipment

מדריך משתמש למצלמה סולארית

# Reolink GO





## Ranger-Equipment

	תוכן עניינים
3.....	מבט כללי.....
5.....	נתונים טכניים.....
5.....	אנרגיה.....
5.....	כרטיס זיכרון.....
5.....	הכנסת כרטיס הסיס והבטרייה למצלמה.....
5.....	טעינת הסוללה.....
6.....	הגדרה המצלמה.....
6.....	הורדת האפליקציה Reolink.....
8.....	הגדרות מתקדמות.....
10.....	צפייה בזמן אמת.....
10.....	הגדרות חיישן תנועה.....
12.....	פתרון בעיות.....
13.....	נספח א' – בעיות בשליחת מייל מהמצלמה.....



Ranger-Equipment

## מבט כללי






Ranger-Equipment



Reolink GO



זרוע תלייה



סוללה



כיסוי




כבל טעינה




מדבקה



מדריך למשתמש

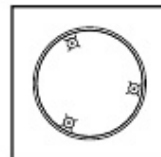

מדבקה לסימון חורים



ברגים



Ranger-Equipment

## נתונים טכניים

### אנרגיה


את המצלמה ניתן להפעיל על ידי סוללה ליתיום נטענת פנימית למצלמה (כלול בערכה) ובנוסף, ניתן להוסיף לה פאנל סולארי.

### כרטיס זיכרון

המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון מסוג Micro SD של עד 64GB.

### הכנסת כרטיס הסיים והבטרייה למצלמה

סובב את המכסה האחורי של המצלמה נגד כיוון השעון והכנס את כרטיס הסיים וכרטיס הזיכרון למקום הייעודי. הכנס את הבטרייה למקום (שים לב לכיוון הפינים) וסגור בחזרה את המכסה.

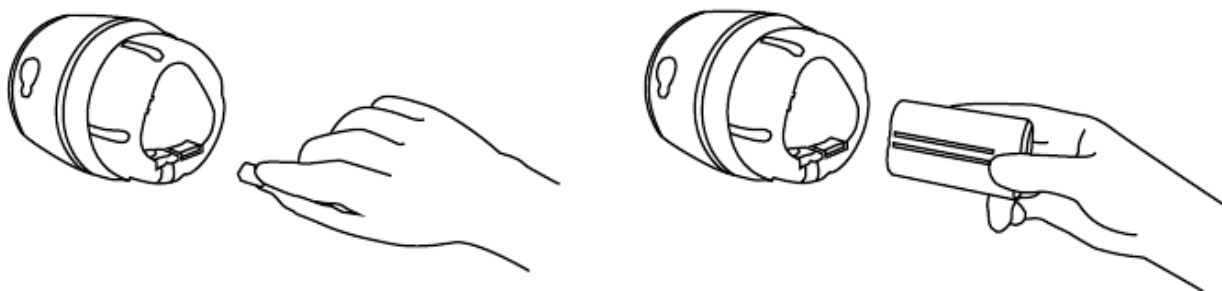

### טעינת הסוללה



טעינת הסוללה ביחד עם המצלמה



טעינת הסוללה בנפרד מהמצלמה



טעינה באמצעות פאנל סולארי



Ranger-Equipment

## הגדרה המצלמה

### הורדת האפליקציה Reolink

את האפליקציה ניתן להוריד למכשירי אייפון (בגרסה 8 ומעלה) ואנדרואיד (בגרסה 3 ומעלה) בכדי להוריד את האפליקציה יש לחפש "Reolink" באפסטור או בגוגל פליי או לסרוק את הקוד המתאים.




### הוספת המצלמה לאפליקציה והגדרות ראשוניות

נכניס את כרטיס הסיים, כרטיס הזיכרון והסוללה למצלמה ונסגור. נחכה עד שנראה אור כחול מהבהב מימין לעדשת המצלמה ונשמע "Connection Succeed".

לאחר הורדת האפליקציה ניכנס אליה ונלחץ על מקש הפלוס בפינה הימנית העליונה.

לאחר מכן נסרוק את קוד ה QR שנמצא על המצלמה.

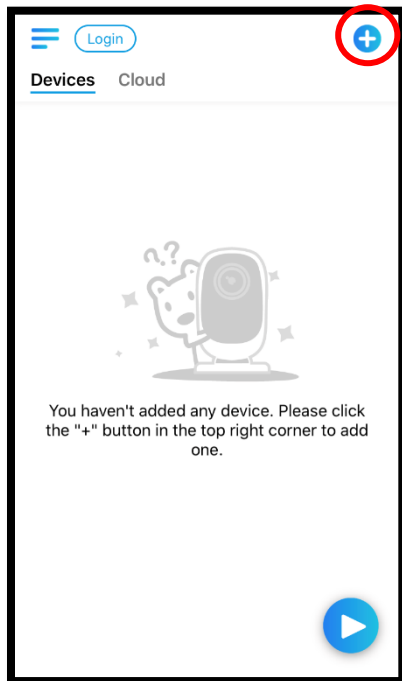



## Ranger-Equipment

לאחר מכן נבחר שם למצלמה ונלחץ על Next.

במסך הבא שנפתח לנו נבחר סיסמא למצלמה ונלחץ על Next.

Device initialization

Second step  
**Device settings**

Name your camera

Next

Device initialization

First step  
**Create a login password**

Enter password of the device

Please confirm the password

Next

עד כה, הגדרנו את המצלמה והוספנו אותה לרשימת המצלמות באפליקציה שלנו.



## Ranger-Equipment


### הגדרות מתקדמות

שם המצלמה

הגדרות

שינוי הגדרות  
חיישן התנועה

איכות הקליטה  
מצב סוללה

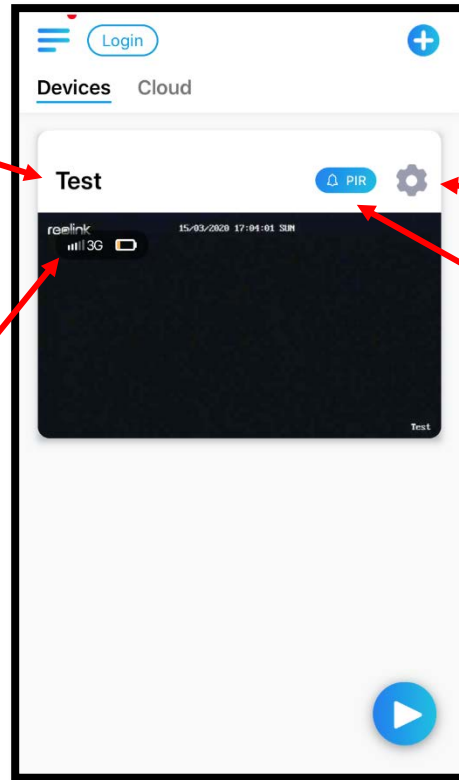

מידע

שיתוף

התראות

הגדרות נוספות

### הגדרות


מידע - מידע על המכשיר, דגם, גרסה ואפשרות לשנות את שם המצלמה.

שיתוף - שיתוף המצלמה על ידי יצירת קוד QR חדש שאותו המשתמש הנוסף צריך לסרוק.

התראות - הפעלה וכיבוי של שליחת התראות על זיהוי תנועה לטלפון.

הגדרות נוספות - שינוי סיסמא, תאריך ושעה, אחסון, עדכון תוכנה ושחזור ההגדרות.

מצב סוללה - פרטים על מצב הסוללה של המצלמה.

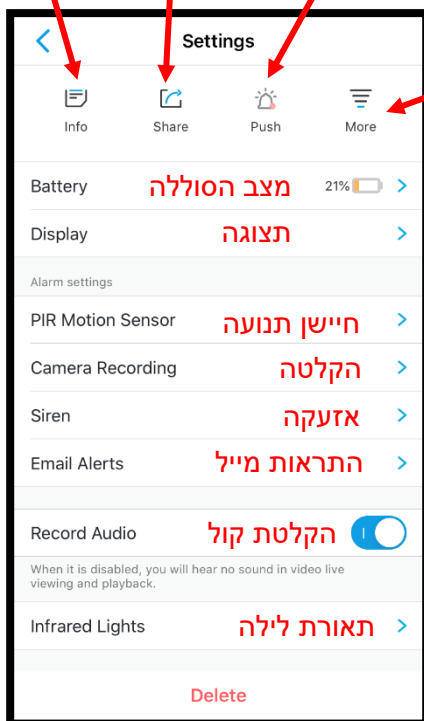





## Ranger-Equipment

תצוגה – שינוי הגדרות התצוגה.

**סיבוב המסך** – היפוך התמונה במידה והמצלמה מותקנת הפוך.

**איכות התמונה** – בחירת רזולוציית התמונה 1080 או 720.


**מניעת ריצוד** – בחירת תדר רשת החשמל.

**יום ולילה** – החלפה בין מצב יום למצב לילה (שחור לבן) או מצב אוטומטי.

**מיקום שם המצלמה** – בחירת מיקום שם המצלמה שיופיע על המסך.

**מיקום התאריך** – בחירת מיקום התאריך שיופיע על המסך.

**פרטיות** – בחירת אזור שיוחשך על מנת לשמור על פרטיות האזור.

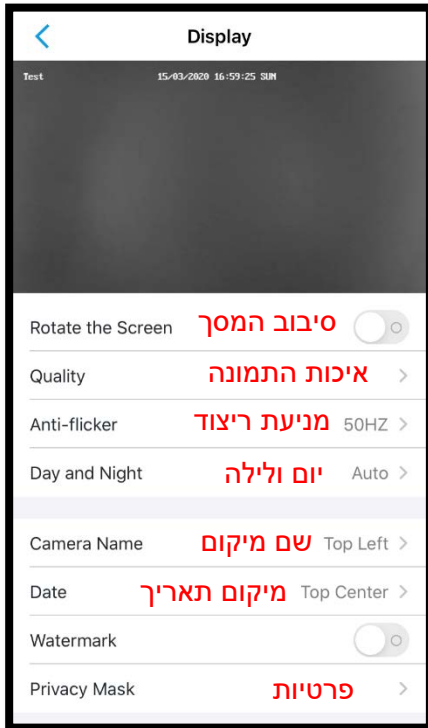

חיישן תנועה – הפעלה וכיבוי של חיישן התנועה, תזמון שעות עבודה ושינוי רגישות.

הקלטה – הפעלה וכיבוי של אופציית ההקלטה.

אזעקה – הפעלה וכיבוי של רעש אזעקה כאשר המצלמה מזהה תנועה

התראות מייל – הגדרת אופציית קבלת תמונות למייל כאשר המצלמה מזהה אירוע.


**שולח** – הגדרת המייל שממנו המצלמה תשלח את התמונות.

הגדרת שרת smtp

כתובת המייל

סיסמא

**מקבל** – הגדרת מייל שאליו יגעו התמונות מהמצלמה (ניתן להגדיר עד 3 נמענים).

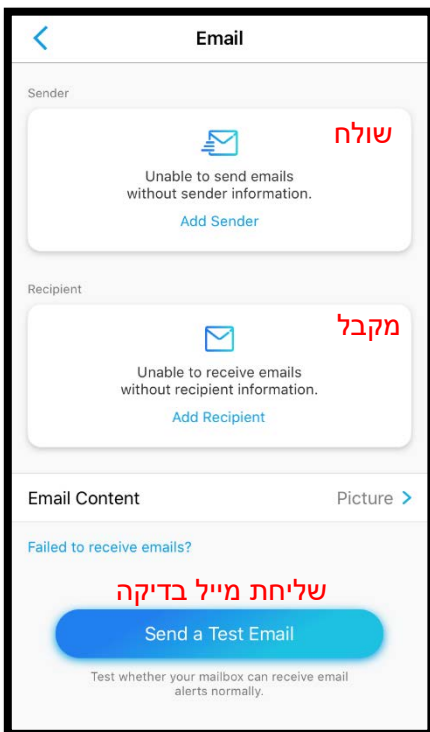



## Ranger-Equipment

הקלטת קול – הפעלה וכיבוי של אופציית הקלטה קול בנוסף לווידאו.

תאורת לילה – הפעלה וכיבוי של תאורת הלילה.

### צפייה בזמן אמת

במסך הראשי לחיצה על התמונה מהמצלמה או על כפתור הפליי בפינה הימנית התחתונה מעבירה למצב צפייה בזמן אמת בווידאו מהמצלמה.





## Ranger-Equipment

### הגדרות חיישן תנועה

מרחק זיהוי (לרכבים זזים)	מרחק זיהוי (לדברים זזים)	ערך	רגישות
עד 10 מטר	עד 4 מטר	0-50	נמוכה
עד 12 מטר	עד 6 מטר	51-80	בינונית
עד 16 מטר	עד 10 מטר	81-100	גבוהה



Ranger-Equipment

## פתרון בעיות

פתרון	מצב מצלמה	תאורת לד	חיווי קולי	
1. בדוק אם הסיים הוכנס בכיוון הנכון ולא הפוך 2. בדוק אם הסיים הוכנס למקום עד הסוף.	המצלמה לא מצליחה לזהות את כרטיס הסיים	אור אדום נשאר דלוק לכמה שניות ולאחר מכן מתחיל להבהב	"SIM card cannot be recognized!"	1
הכנס את כרטיס הסיים למכשיר הטלפון שלך ובטל את קוד הנעילה שלו	לכרטיס הסיים שלך יש קוד		"The SIM card is locked with a PIN. Please disable it"	2
1. בדוק אם כרטיס הסיים של פעיל ואם לא פנה למפעיל הסלולרי כדאי שיפעיל אותו 2. במיקום הנוכחי שלך הקליטה פחות טובה, זוז למקום עם קליטה טובה יותר	המצלמה נכשלה בניסיון ההתחברות למפעיל הסלולרי	אור אדום נשאר דלוק לכמה שניות ולאחר מכן נכבה	"Network connection failed"	3
המצלמה תיכנס למצב Standby ותנסה להתחבר מאוחר יותר.	המצלמה נכשלה בניסיון ההתחברות לשרת של Reolink	אור כחול לא נדלק		4






Ranger-Equipment

## נספח א' – בעיות בשליחת מייל מהמצלמה

במידה והמייל לא נשלח – בצע את הפעולות הבאות


1. שנה את אבטחת התיבה ואפשר גישה ל Less Secure App (גישה לאפליקציות ברמת אבטחה נמוכה)

- לחץ על כניסה לחשבון

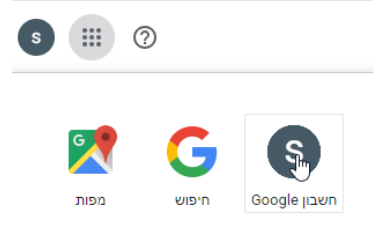

- לחץ על לשונית אבטחה

Google חשבון

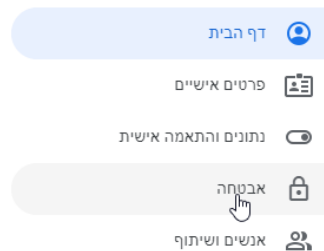

- גלול למטה ולחץ על



גישה לאפליקציות ברמת אבטחה נמוכה  
החשבון שלך חשוף כי אתה מאפשר לאפליקציות ומכשירים שמשתמשים  
בסכנוולוגיות כניסה ברמת אבטחה נמוכה לגשת לחשבון שלך.

מופיע

השבת גישה (מוסל)

במידה והמפעיל הסלולרי לא מופיע ברשימה – ניתן להגדיר ידנית

### Internet Setting(EMAIL)

התמונות את שולחת המצלמה דרכו המייל: SEND EMAIL ADDR:

המייל של סיסמה: SEND EMAIL PWD:

smtp.gmail.com) יוצא דואר שרת כתובת: SEND EMAIL SERVER:

GPRS APN: XXXXXXXX

465 for Gmail) יוצא דואר שאת של הפורט: PORT:

GPRS ACCOUNT:

GPRS PASSWORD: