


מדריך משתמש למצלמת שביל

דגם - MG668 36MP

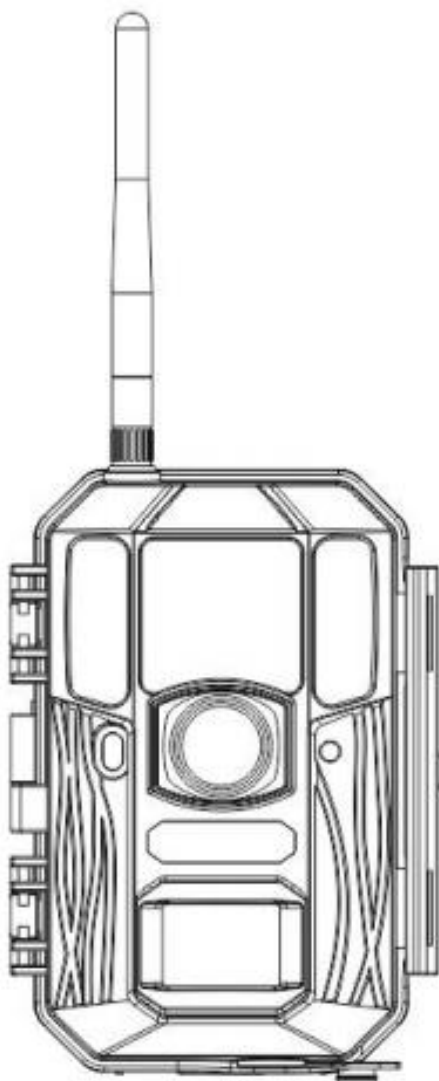


פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | [Ranger Equipment](#)

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

- 3..... מבט כללי
- 5..... נתונים טכניים
- 5..... מצבי פעולה
- 6..... הגדרה ראשונית
- 6..... שליחת MMS (תמונה בלבד)
- 11..... שליחת תמונה ל Email
- 17..... נספח א' – הגדרת מפעיל סלולרי בצורה ידנית
- 1..... נספח ב' – בעיות בשליחת מייל מהמצלמה


מבט כללי

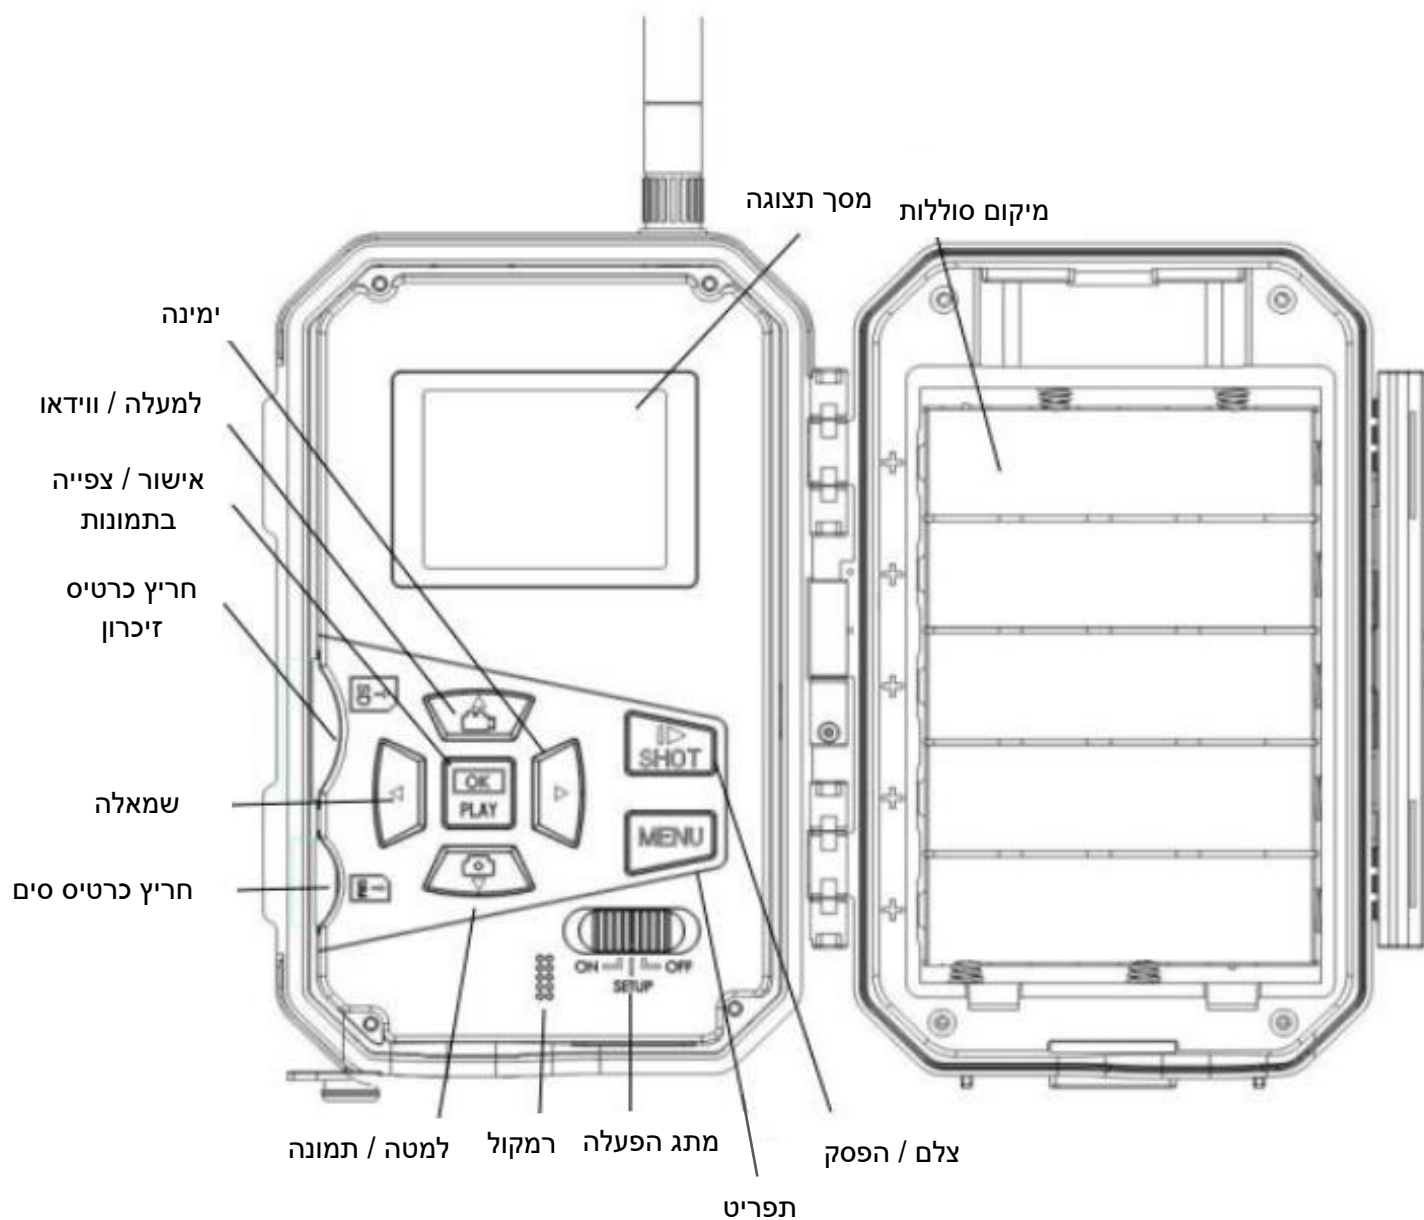

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | **Ranger Equipment**

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

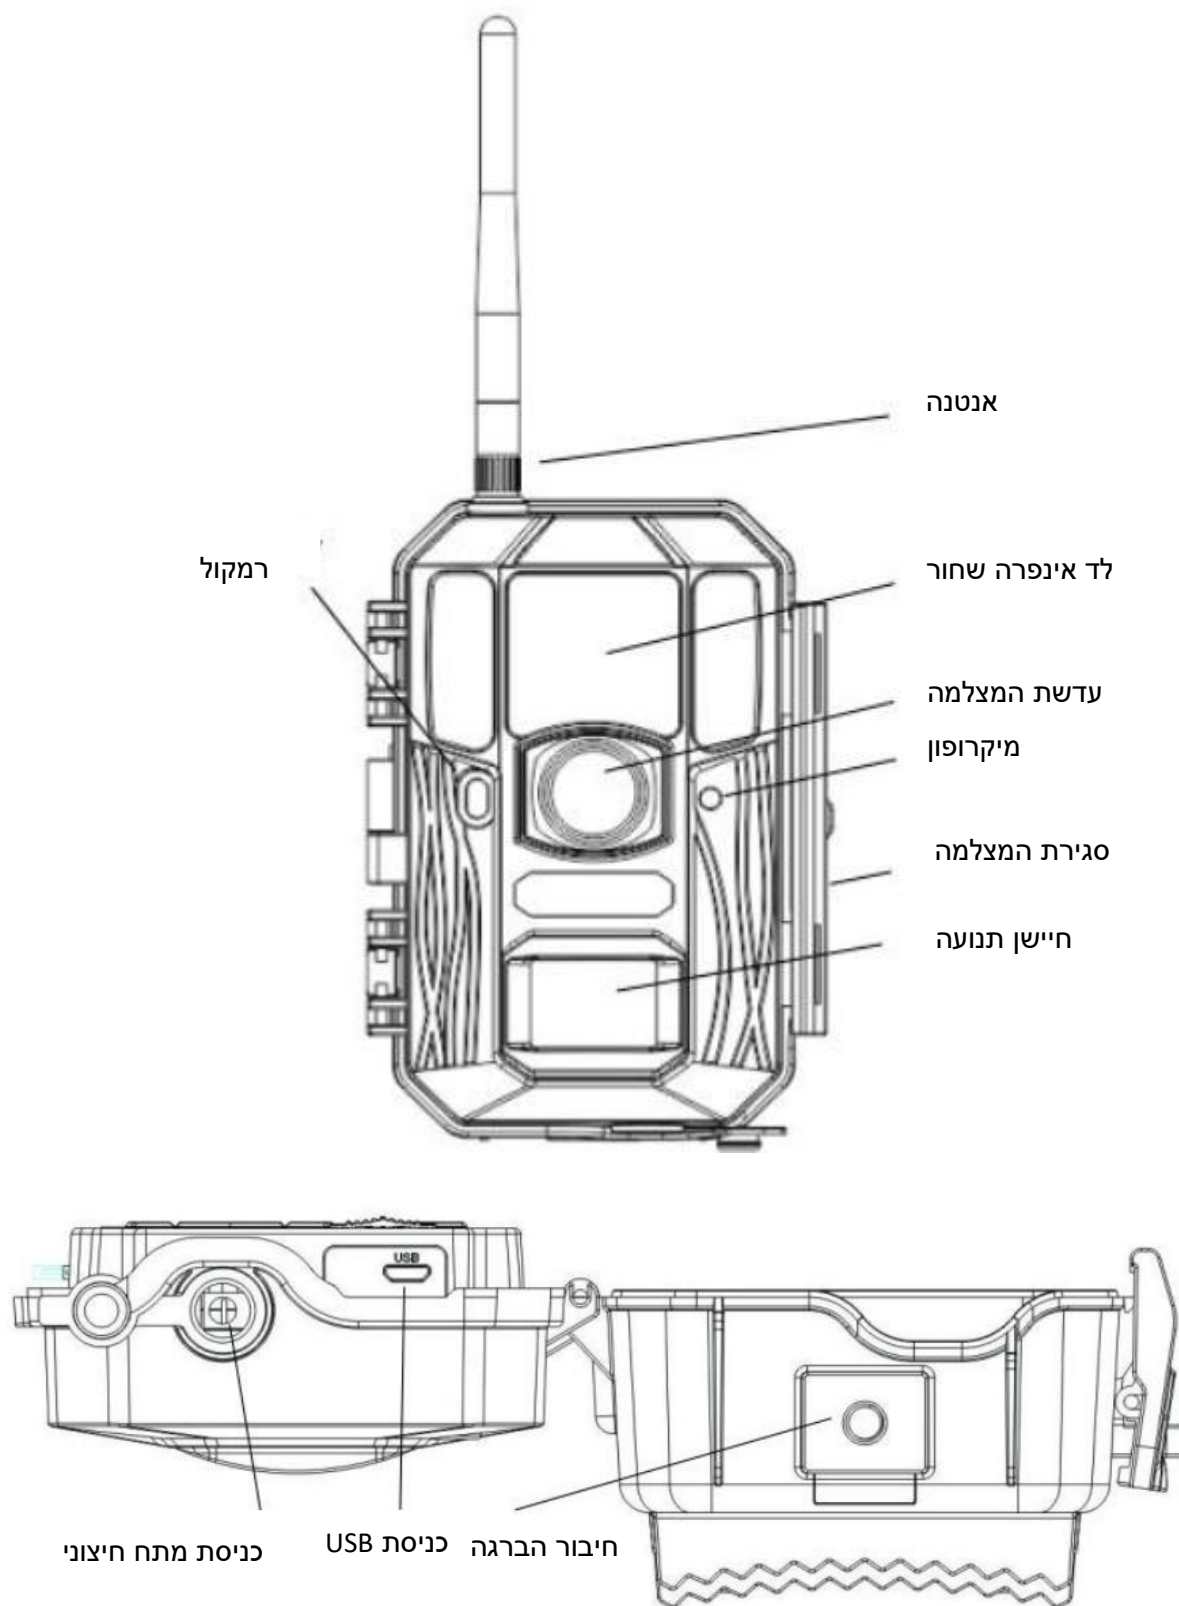

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | **Ranger Equipment**

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

נתונים טכניים

אנרגיה

את המצלמה ניתן להפעיל על ידי 8 סוללות AA או 5 סוללות ליתיום 18650 או פאנל סולארי או על ידי מצבר חיצוני של 6V.

כרטיס זיכרון

המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון מסוג SDHC של עד 32GB.

מצבי פעולה

מצב כבוי (OFF Mode)

במצב זה המצלמה כבויה. במצב זה המצלמה עדיין צורכת כמות קטנה של אנרגיה ולכן מומלץ להסיר את הסוללות אם המצלמה אינה בשימוש למשך תקופה ארוכה.

מצב תפעול (SETUP Mode)

במצב זה המצלמה מאפשרת לבצע שינויים בהגדרות או לצפות בתמונות ובסרטונים על גבי המסך.

מצב מבצעי (ON Mode)

במצב זה המצלמה תבצע צילום של תמונה או סרטון כאשר חיישן התנועה יזהה תנועה מול המצלמה או/וגם על פי הזמנים המסוימים שהוגדרו מראש.
לאחר העברת המצלמה למצב מבצעי המסך יכבה ולד מעל העדשה בצד ימין יבהב באור אדום למשך כ- 60 שניות ולאחר מכן המצלמה תיכנס לפעולה מבצעית.

הגדרה ראשונית


שליחת MMS (תמונה בלבד)

בעזרת המחשב

הורדת התוכנה BMC Config בקישור –

[http://www.bolymedia.com/Public/upload/Soft/BMC%20CONFIG\(V2.9.0.6\).zip](http://www.bolymedia.com/Public/upload/Soft/BMC%20CONFIG(V2.9.0.6).zip)

חבר את המצלמה למחשב בעזרת כבל ה USB שנמצא באריזה – וודא שהמצלמה כבויה פתיחת התוכנה BMC Config ובחירת דגם המצלמה.

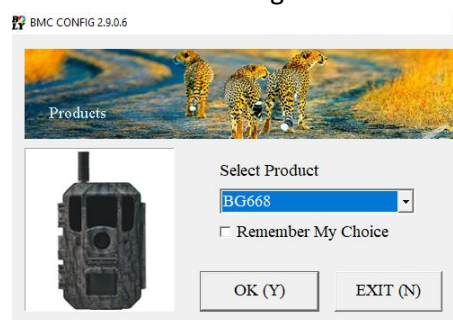

לאחר מכן יפתח מסך ההגדרות הראשי של המצלמה

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | Ranger Equipment

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

בחלקו השמאלי העליון של המסך תחת WAP / Internet Setting נבחר במדינת ישראל ובספק התקשורת שאליו שייך הסיים שהכנסו למצלמה.

במידה והמפעיל הסלולרי לא נמצא ברשימה נגדיר אותו בצורה ידנית בנספח א' בעמוד 18

לאחר מכן במסך ההגדרות הראשי נלחץ על הכפתור Change Setting שנמצא בצד ימין למעלה

במסך שנפתח נגדיר את המצלמה.

Camera Setting

שפת מערכת
Language English

מצב המצלמה
Camera Mode Photo

רגישות החיישן
PIR Trigger Normal

רזולוציית התמונה
Photo Size 36M

מצב GPS
Gps OFF

חידוש החיישן
PIR Interval 5 Sec

רזולוציית הסרטון
Video Size 1920*1080

משך הסרטון
Video Length 10 Sec

מיקום המצלמה
Camera Position OFF

שליטה ב-SMS
SMS Control ON

מחזור אחסון
Recycle Storage ON

הגדרת תאריך ושעה
Set Clock : (SYSTEM TIME) ☒

10/07/2019 15:48:49

שעות עבודה
Work Hour OFF

Start Time 00 : 00 Stop Time 00 : 00

שליחה ל...
Send To

☐ Phone [MMS]
☐ Email [MMS]
☒ Email [GPRS]
☐ Molnus

מצב שליחה
Send Mode

☐ Manual
☒ עדכון יומי
☐ Daily Report
☒ מיידי
☒ כבוי
☐ Off

Send Time : 00 : 00
Max Number : Unlimited

OK (Y)

Cancel (N)

שפת המערכת – שינוי שפת תפעול המצלמה

גודל התמונה – קביעת רזולוציית התמונה מבין 3 אפשרויות 36M, 26M, 14M.

מצב GPS – קיימת אפשרות לקבל נ.צ. של המצלמה בעת קבלת התרעה.

מצב המצלמה – בחירת מצב המצלמה, באופציית שליחה ב-MMS ניתן לשלוח רק תמונה ולכן ניתן לבחור מבין 2 אופציות.

- תמונה - המצלמה מצלמת תמונה ושולחת לפי ההגדרות
- תמונה + סרטון - המצלמה מצלמת תמונה וסרטון ושולחת על פי ההגדרות את התמונה ושומרת את הסרטון על גבי כרטיס הזיכרון במצלמה.
- **רגישות חיישן** – קביעת רגישות חיישן התנועה מבין 4 אפשרויות, נמוך (Low), רגיל (Normal), גבוהה (High) וכבוי (OFF).

רצף תמונות – קביעת כמה תמונות יצולמו בזמן זיהוי תנועה מול החיישן (בין תמונה אחת לשלוש תמונות).
גודל התמונה המצורפת – גודל התמונה רלוונטי רק לשליחה במייל.

חידוש החיישן – קביעת הזמן לאחריו יחזור החיישן לפעולה לאחר זיהוי (בין 5 שניות ל-60 דקות).
רזולוציית הסרטון – קביעת רזולוציית הסרטון מבין 4 אפשרויות, רגיל (1280x720), גבוה (1920x1080), 2K, 4K (2560x1440), (4096x2160).
משך הסרטון – סרטון יכול להישלח רק באימייל.

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | Ranger Equipment

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

- מיקום המצלמה** – במידה ומשתמשים בכמה מצלמות באותו אזור ניתן לבחור אות בין Z-A כדי לדעת מאיזה מצלמה מגיעה התמונה.
- שליטה בSMS** – מאפשר שליטה על המצלמה מרחוק.
- מחזור אחסון** – במצב ON כאשר המקום בכרטיס הזיכרון נגמר המצלמה תדרוס את הקבצים הישנים ותשמור את התמונות החדשות במקומם.
- הגדרת תאריך ושעה** – ניתן להגדיר את התאריך והשעה בצורה ידנית או בעזרת סימון הריבוע הלבן התאריך והשעה יסונכרו עם התאריך והשעה של המחשב.
- שעות עבודה** – ניתן להגדיר שעות שרק בהם המצלמה תהיה פעילה במידה ובחלון הזמנים שהוגדר החיישן יזהה תנועה המערכת תצלם תמונה/סרטון.
- ימי עבודה** – בדומה להגדרת שעות עבודה, רק בימים המסומנים המצלמה תעבוד.

Work Day

☒ Select All	☒ Sunday
☒ Monday	☒ Tuesday
☒ Wednesday	☒ Thursday
☒ Friday	☒ Saturday

שליחה ל.. – בהגדרה זו נבחר במצב הראשון Phone [MMS].

Send To

- ☒ Phone [MMS]
- ☐ Email [MMS]
- ☐ Email [GPRS]
- ☐ Molnux


פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | Ranger Equipment

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

מצב שליחה – במצב זה ניתן לבחור מתי יישלחו התמונות אל הנמענים. ניתן לבחור בין 3 אפשרויות.

- עדכון יומי – באיזה שעה ביום המצלמה תשלח את התמונות או הסרטונים
- מיידי – המצלמה תשלח את התמונה בצורה מיידיית לאחר הצילום.
- כבוי – המצלמה לא תשלח את התמונות או הסרטונים ותשמור אותם על כרטיס הזיכרון.

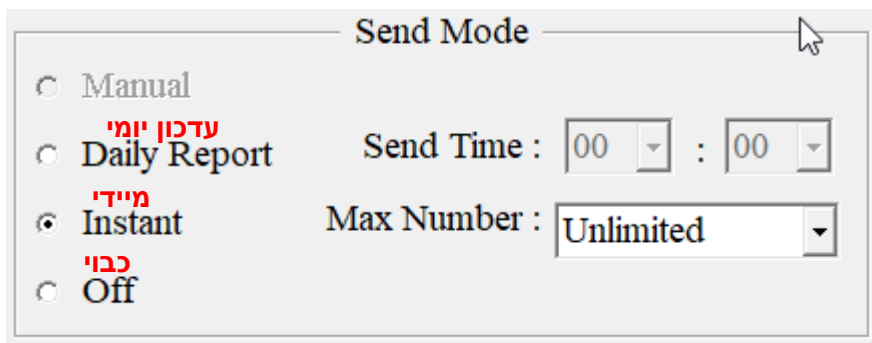


The 'Send Mode' window contains the following options and settings:

- ☐ Manual
- ☐ **עדכון יומי** Daily Report Send Time : 00 : 00
- ☒ **מיידי** Instant Max Number : Unlimited
- ☐ **כבוי** Off

בסיום נלחץ OK.


במסך הראשי נסתכל על תיבת ההגדרות Customer Information Setting שבה ניתן להגדיר את הנמענים שיקבלו את התמונה בMMS. המספר טלפון הראשי יהיה גם מנהל המצלמה ורק הוא יכול לשלוח למצלמה שינוי הגדרות דרך הודעות SMS.

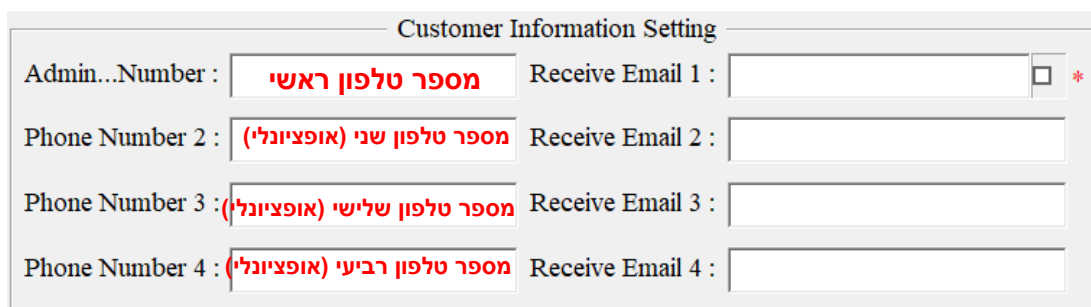

The 'Customer Information Setting' window contains the following fields:

- Admin...Number : **מספר טלפון ראשי**
- Phone Number 2 : **מספר טלפון שני (אופציונלי)**
- Phone Number 3 : **מספר טלפון שלישי (אופציונלי)**
- Phone Number 4 : **מספר טלפון רביעי (אופציונלי)**
- Receive Email 1 : [] *
- Receive Email 2 : []
- Receive Email 3 : []
- Receive Email 4 : []

בחלון התחתון במסך הראשי בודקים איפה קובץ ההגדרות ישמר – וודא שהוא נשמר לנתיב בו נמצא כרטיס הזכרון (בדרך כלל הכרטיס יופיע ב D)

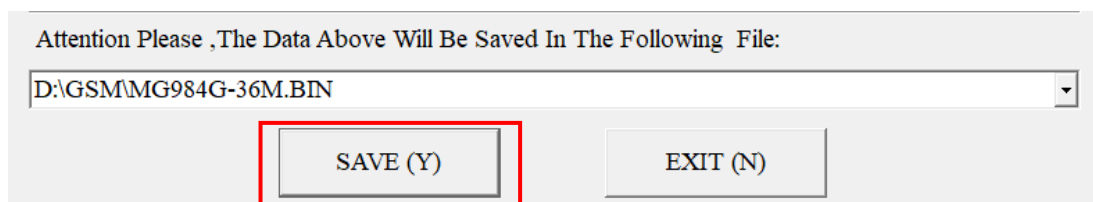

The dialog box contains the following information:

Attention Please ,The Data Above Will Be Saved In The Following File:

D:\GSM\MG984G-36M.BIN

Buttons: **SAVE (Y)** (highlighted with a red box), EXIT (N)

לאחר סיום ניתן לנתק את הכבל ולהדליק את המצלמה

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | Ranger Equipment

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com


שליחת תמונה ל Email

בעזרת המחשב

הורדת התוכנה BMC Config בקישור –

[http://www.bolymedia.com/Public/upload/Soft/BMC%20CONFIG\(V2.9.0.6\).zip](http://www.bolymedia.com/Public/upload/Soft/BMC%20CONFIG(V2.9.0.6).zip)

פתיחת התוכנה BMC Config ובחירת דגם המצלמה.

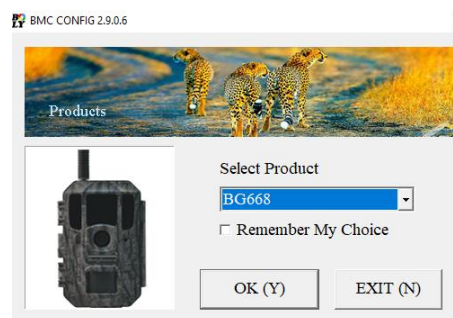

לאחר מכן יפתח מסך ההגדרות הראשי של המצלמה

BMC CONFIG : For MG984G-36M

WAP / Internet Setting

Select Country

- Australia
- Austria
- Bulgaria
- Canada
- China

Select Operator

Check WAP / Internet Parameters (L)

Camera Setting

Click "Default Setting" button if you don't know how to modify camera parameters !

Default Setting (D)

Change Setting (C)

Customer Information Setting

Admin...Number : Receive Email 1 : ☐ *

Phone Number 2 : Receive Email 2 :

Phone Number 3 : Receive Email 3 :

Phone Number 4 : Receive Email 4 :

Attention Please ,The Data Above Will Be Saved In The Following File:

D:\GSM\MG984G-36M.BIN

SAVE (Y) EXIT (N)


Ranger Equipment | פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

בפינה השמאלית למעלה תחת WAP / Internet Setting נבחר במדינה ישראל ובספק התקשורת שאליו שייך הסיים שהכנסו למצלמה.

במידה והמפעיל הסלולרי לא נמצא ברשימה נגדיר אותו בצורה ידנית בנספח א' בעמוד 18

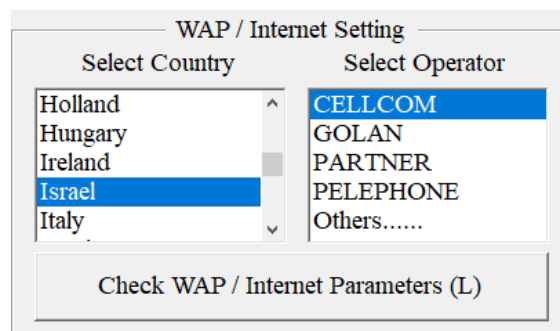

WAP / Internet Setting


Select Country: Holland, Hungary, Ireland, **Israel**, Italy

Select Operator: **CELLCOM**, GOLAN, PARTNER, PELEPHONE, Others.....

Check WAP / Internet Parameters (L)

לאחר מכן נלחץ על הכפתור Check WAP / Internet Parameters (L)

בחלון שנפתח בשורה הראשונה בצד ימין למעלה נרשום את כתובת המייל ממנה אנחנו רוצים שהתמונות **ישלחו** אלינו, בשורה השנייה את הסיסמא ובשורה השלישית את כתובת השרת של המייל (לדוגמא בשימוש בgmail הכתובת תהיה smtp.gmail.com וה Port יהיה 465)

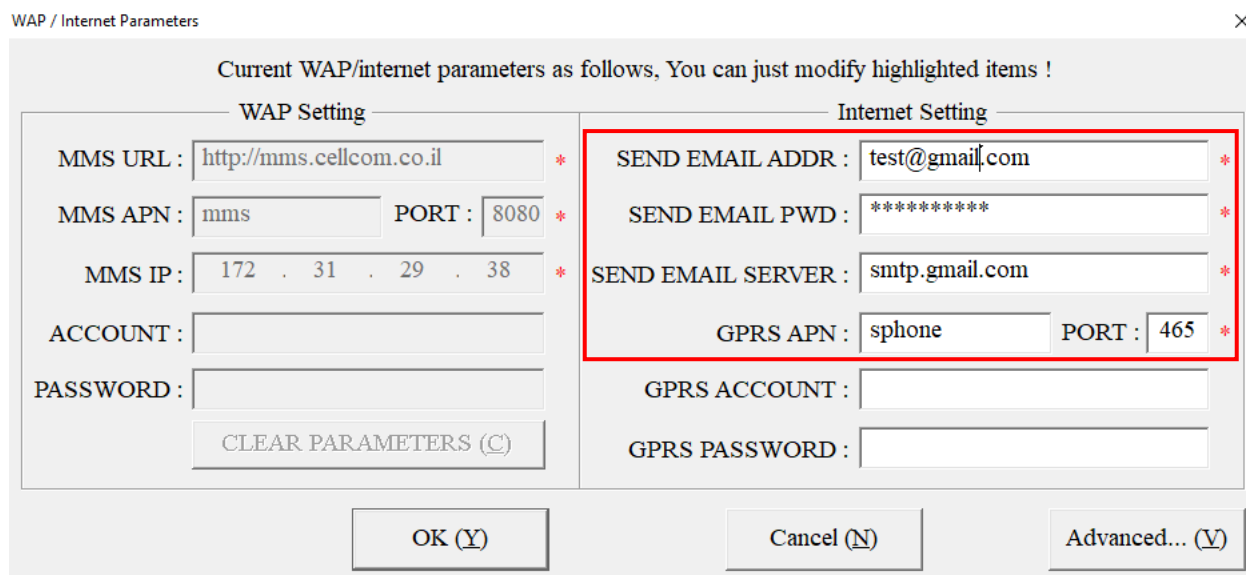


WAP / Internet Parameters

Current WAP/internet parameters as follows, You can just modify highlighted items !


WAP Setting	Internet Setting
MMS URL : http://mms.cellcom.co.il *	SEND EMAIL ADDR : test@gmail.com *
MMS APN : mms PORT : 8080 *	SEND EMAIL PWD : ***** *
MMS IP : 172 . 31 . 29 . 38 *	SEND EMAIL SERVER : smtp.gmail.com *
ACCOUNT :	GPRS APN : sphone PORT : 465 *
PASSWORD :	GPRS ACCOUNT :
CLEAR PARAMETERS (C)	GPRS PASSWORD :

OK (Y) Cancel (N) Advanced... (Y)

לאחר מכן לחץ על כפתור Advanced וודא שמסומן SSL

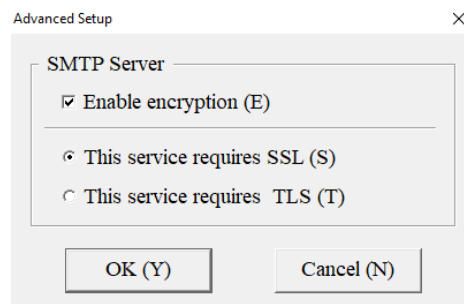

במסך ההגדרות הראשי נלחץ על הכפתור Change Setting שנמצא בצד ימין למעלה

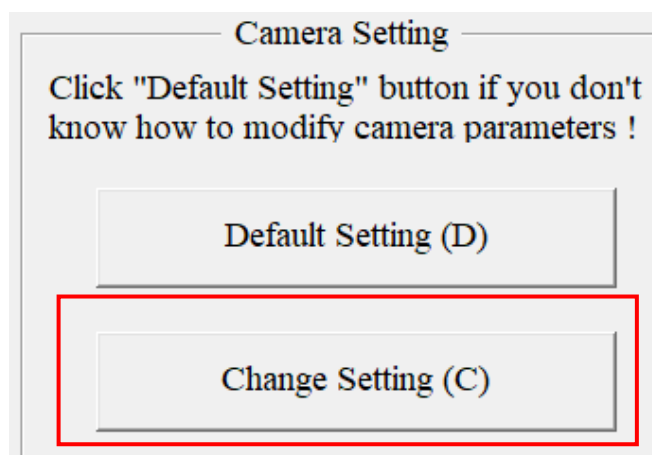

במסך שנפתח לנו נוכל להגדיר את ההגדרות של המצלמה.

Camera Setting

שפת מערכת

Language English

Time Lapse OFF

Photo Size 36M

מצב GPS

Gps OFF

מצב המצלמה

Camera Mode Photo

רגישות החיישן

PIR Trigger Normal

רצף תמונות

Photo Burst 1 Photo

גודל התמונה המצורפת

Attachment Size High

חידוש החיישן

PIR Interval 5 Sec

רזולוציית הסרטון

Video Size 1920*1080

משך הסרטון

Video Length 10 Sec

מיקום המצלמה

Camera Position OFF

שליטה ב-SMS

SMS Control ON

מחזור אחסון

Recycle Storage ON

הגדרת תאריך ושעה

Set Clock : (SYSTEM TIME) ☒

10/07/2019 15:48:49

שעות עבודה

Work Hour OFF

Start Time 00 : 00 Stop Time 00 : 00

שליחה ל...

Send To

☒ Phone [MMS]

☐ Email [MMS]

☒ Email [GPRS]

☐ Molnus

מצב שליחה

Send Mode

☐ Manual

☒ עדכון יומי

☐ Daily Report

☒ מיידי

☐ Instant

☐ כבוי

☐ Off

Send Time : 00 : 00

Max Number : Unlimited

OK (Y)

Cancel (N)

שפת המערכת – שינוי שפת תפעול המצלמה

גודל התמונה – קביעת רזולוציית התמונה מבין 3 אפשרויות 36M, 26M, 14M.

מצב GPS – קיימת אפשרות לקבל נ.צ. של המצלמה בעת קבלת התרעה.

מצב המצלמה – בחירת מצב המצלמה בין 3 אפשרויות

• תמונה - המצלמה מצלמת תמונה ושולחת לפי ההגדרות

• סרטון - המצלמה מצלמת סרטון ושולחת לפי ההגדרות

• תמונה + סרטון - המצלמה מצלמת תמונה וסרטון ושולחת על פי ההגדרות את התמונה ושומרת את הסרטון על גבי כרטיס הזיכרון במצלמה.

רגישות חיישן – קביעת רגישות חיישן התנועה מבין 4 אפשרויות, נמוך (Low), רגיל (Normal), גבוהה (High) וכבוי (OFF).

רצף תמונות – קביעת כמה תמונות יצולמו בזמן זיהוי תנועה מול החיישן (בין תמונה אחת לשלוש תמונות).

גודל התמונה המצורפת – קביעת גודל התמונה המצורפת ב-SMS או במייל מבין 3 אפשרויות, נמוך (Low), רגיל (Normal), גבוהה (High).

חידוש החיישן – קביעת תוך כמה זמן יחזור חיישן התנועה לפעולה לאחר זיהוי של תנועה (בין 5 שניות ל-60 דקות).

רזולוציית הסרטון – קביעת רזולוציית הסרטון מבין 4 אפשרויות, רגיל (1280x720), גבוהה (1920x1080), 2K, (2560x1440), 4K (4096x2160).

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | Ranger Equipment

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

- משך הסרטון** – קביעת אורך הסרטון (בין 5 שניות ל-180 שניות).
- מיקום המצלמה** – במידה ומשתמשים בכמה מצלמות באותו אזור ניתן לבחור אות בין Z-A כדי לדעת מאיזה מצלמה מגיעה התמונה.
- שליטה ב-SMS** – מאפשר שליטה בהודעות SMS על המצלמה.
- מחזור אחסון** – במצב ON כאשר המקום בכרטיס הזיכרון נגמר המצלמה תדרוס את הקבצים הנמצאים ושומר את התמונות החדשות במקומם.
- הגדרת תאריך ושעה** – ניתן להגדיר את התאריך והשעה בצורה ידנית או בעזרת סימון הריבוע הלבן התאריך והשעה יסתנכרן עם התאריך והשעה של המחשב.
- שעות עבודה** – ניתן להגדיר שעות שרק בהם המצלמה תהיה פעילה במידה ובחלון הזמנים שהוגדר החיישן יזהה תנועה המערכת תצלם תמונה/סרטון.
- ימי עבודה** – בדומה להגדרת שעות עבודה, רק בימים המסומנים המצלמה תעבוד.

Work Day

☒ Select All	☒ Sunday
☒ Monday	☒ Tuesday
☒ Wednesday	☒ Thursday
☒ Friday	☒ Saturday

שליחה ל.. – בהגדרה זו נבחר במצב השלישי Email [GPRS].

Send To

- ☐ Phone [MMS]
- ☐ Email [MMS]
- ☒ Email [GPRS]
- ☐ Molnus


פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | Ranger Equipment

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

מצב שליחה – במצב זה ניתן לבחור מתי יישלחו התמונות על הנמענים. ניתן לבחור בין 3 אפשרויות.

- עדכון יומי – באיזה שעה ביום המצלמה תשלח את התמונות או הסרטונים
- מיידי – המצלמה תשלח את התמונה או הסרטון בצורה מיידיית לאחר הצילום.
- כבוי – המצלמה לא תשלח את התמונות או הסרטונים ותשמור אותם על כרטיס הזיכרון.

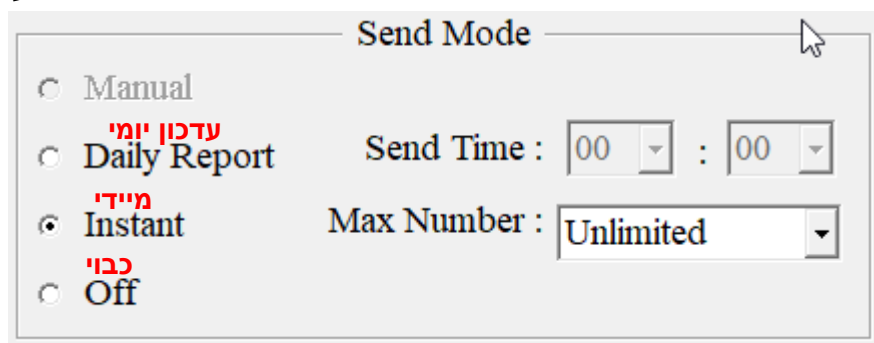


The 'Send Mode' window contains the following options and settings:

- ☐ Manual
- ☐ **עדכון יומי** Daily Report Send Time : 00 : 00
- ☒ **מיידי** Instant Max Number : Unlimited
- ☐ **כבוי** Off

בסיום נלחץ OK.


במסך הראשי נסתכל על תיבת ההגדרות Customer Information Setting שבה ניתן להגדיר את הנמענים שיקבלו את התמונה במייל. יש להגדיר מספר טלפון ראשי שיהיה גם מנהל המצלמה ורק הוא יכול לשלוח למצלמה שינוי הגדרות דרך הודעות SMS. ובנוסף מצד ימין ניתן להגדיר עד 4 נמענים שיקבלו את ההודעה במייל.

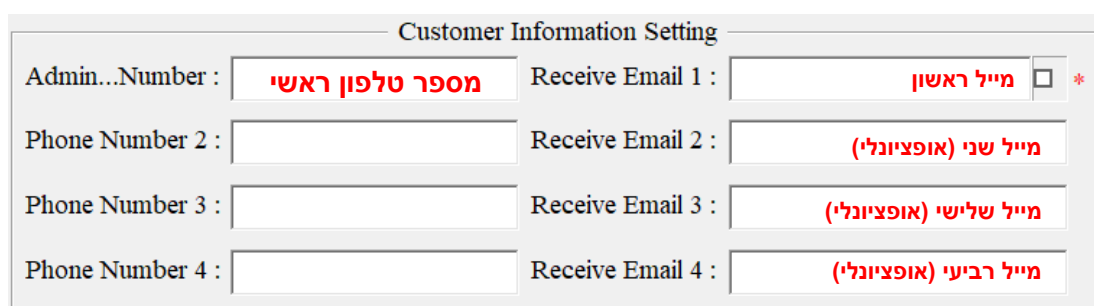

The 'Customer Information Setting' window includes the following fields:

- Admin...Number : **מספר טלפון ראשי**
- Phone Number 2 : [Empty field]
- Phone Number 3 : [Empty field]
- Phone Number 4 : [Empty field]
- Receive Email 1 : ☐ * **מייל ראשון**
- Receive Email 2 : **מייל שני (אופציונלי)**
- Receive Email 3 : **מייל שלישי (אופציונלי)**
- Receive Email 4 : **מייל רביעי (אופציונלי)**

בחלון התחתון במסך הראשי בודקים איפה קובץ ההגדרות ישמר – וודא שהוא נשמר לנתיב בו נמצא כרטיס הזכרון (בדרך כלל הכרטיס יופיע ב D)

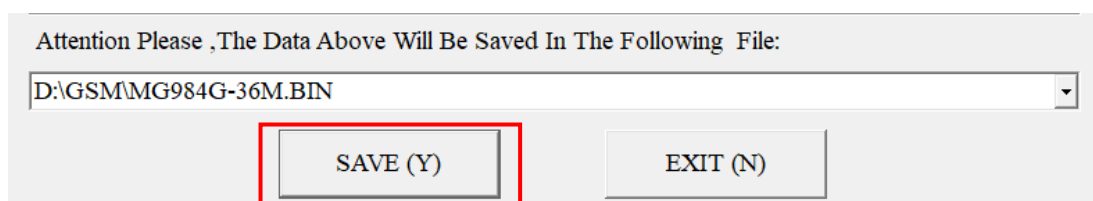

The dialog box displays the following information:

Attention Please ,The Data Above Will Be Saved In The Following File:

D:\GSM\MG984G-36M.BIN

Buttons: **SAVE (Y)** (highlighted with a red box), EXIT (N)

לאחר סיום ניתן לנתק את הכבל ולהדליק את המצלמה

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | Ranger Equipment


www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

נספח א' – הגדרת מפעיל סלולרי בצורה ידנית

במידה והמפעיל הסלולרי אליו שייך הסיים שברשותנו לא נמצא בתוכנה נגדיר אותו ידנית בדרך הבאה

נבחר בOthers

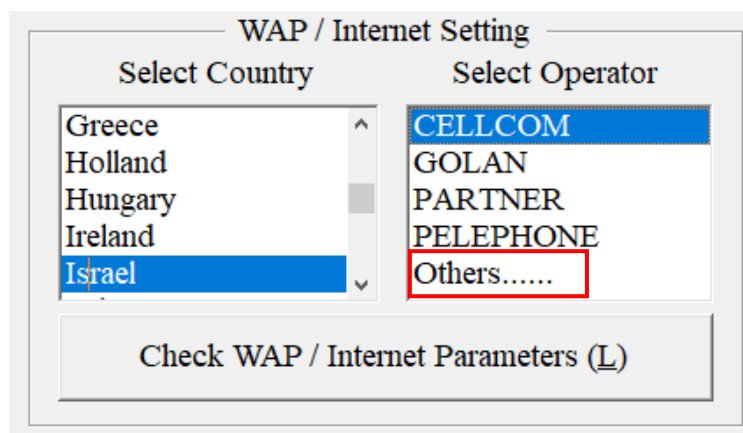


WAP / Internet Setting

Select Country: Greece, Holland, Hungary, Ireland, Israel

Select Operator: CELLCOM, GOLAN, PARTNER, PELEPHONE, Others.....

Check WAP / Internet Parameters (L)

ויפתח לנו חלון הגדרות.

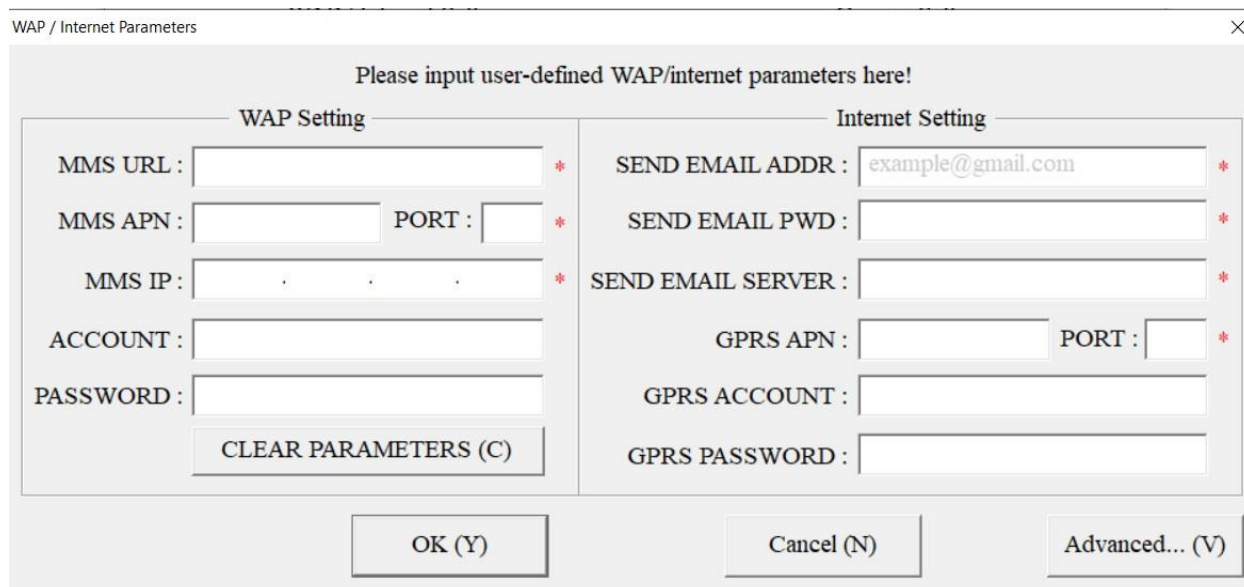

WAP / Internet Parameters

Please input user-defined WAP/internet parameters here!

WAP Setting: MMS URL, MMS APN, MMS IP, ACCOUNT, PASSWORD, CLEAR PARAMETERS (C)

Internet Setting: SEND EMAIL ADDR, SEND EMAIL PWD, SEND EMAIL SERVER, GPRS APN, GPRS ACCOUNT, GPRS PASSWORD

OK (Y), Cancel (N), Advanced... (V)

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | **Ranger Equipment**

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

הוט מובייל	פלאפון	פרטנר	גולן טלקום	סלקום	מפעיל סלולרי
WAP Setting (MMS)					
http://mms.hotmobile.co.il	http://mmsu.pelephone.net.il	http://192.168.220.15/servlets/mms	http://10.224.228.81	http://mms.cellcom.co.il	MMS URL
mms.hotm	mms.pelephone.net.il	uwap.orange.co.il	mms.golantelcom.net.il	mms	MMS APN
80	9093	8080	80	8080	PORT
80.246.131.99	10.170.9.54	192.118.11.55	10.224.228.81	172.31.29.38	MMS IP
-	-	-	-	-	ACCOUNT
-	-	-	-	-	PASSWORD
Internet Setting (Email)					
המייל החדש דרכו המצלמה שולחת את התמונות					SEND MAIL ADDR
סיסמת המייל					SEND EMAIL PWD
כתובת שרת המייל (לדוגמא בשימוש Gmail הכתובת תהיה smtp.gmail.com)					SEND EMAIL SERVER
net.hotm	sphone.pelephone.net.il	uinternet	internet.golantelcom.net.il	sphone	GPRS APN
פורט המייל (לדוגמא בשימוש ב Gmail ה Port יהיה 465)					PORT
-	pcl@3g	orange	-	-	GPRS ACCOUNT
-	pcl	orange	-	-	GPRS PASSWORD

W4g	012	YouPhone	רמי לוי	019	מפעיל סלולרי
WAP Setting (MMS)					
	http://192.168.220.15/servlets/mms	http://192.168.220.15/servlets/mms			MMS URL
	MMS	data.youphone.co.il	MMS.rl	netazi	MMS APN
	8080	80	9093		PORT
	172.31.29.38		10.170.9.54		MMS IP
	-	-	rl@3g	-	ACCOUNT
	-	-	rl	-	PASSWORD
Internet Setting (Email)					
המייל החדש דרכו המצלמה שולחת את התמונות					SEND EMAIL ADDR
סיסמת המייל					SEND EMAIL PWD
כתובת שרת המייל (לדוגמא בשימוש Gmail הכתובת תהיה smtp.gmail.com)					SEND EMAIL SERVER
we	uwap.orange.co.il	data.youphone.co.il	internet.rl	netazi	GPRS APN
פורט המייל (לדוגמא בשימוש ב Gmail ה Port יהיה 465)					PORT
			rl@3g		GPRS ACCOUNT
			rl		GPRS PASSWORD

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | Ranger Equipment

www.ranger-equipment.com


Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

נספח ב' – בעיות בשליחת מייל מהמצלמה


לפני ניסיון שליחת התמונה – בצע את הפעולות הבאות

ניתן גם לצפות בסרטון שמסביר את התהליך - <https://www.youtube.com/watch?v=JqDxla7x-s4&t=56s>

1. וודא שאתה מתחבר ל Google דרך החשבון הספציפי אותו הגדרת במצלמה, בכדי לבדוק את זה לחצו על העיגול בצד שמאל של המסך מתחת לכפתור ה X ויפתח לכם חלון שיהיה כתוב את המייל שאיתו אם מוחברים. אם זה לא המייל שאיתו אתם מחוברים לחצו על יציאה ותיכנסו מחדש עם המייל שפתחתם למצלמה.

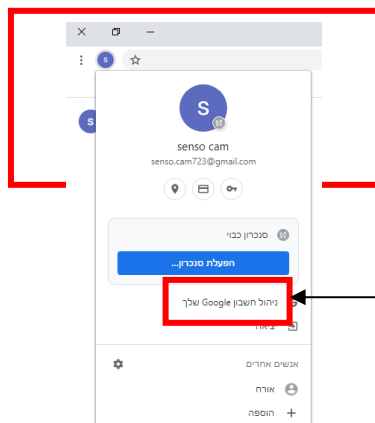

2. שנה את אבטחת התיבה ואפשר גישה ל Less Secure App (גישה לאפליקציות ברמת אבטחה נמוכה) • לחץ על העיגול עם ה 9 נקודות ← כניסה לחשבון ← אבטחה

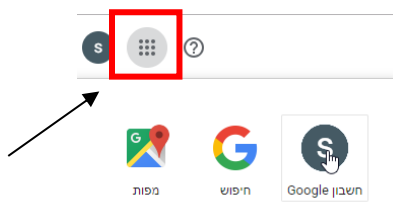


פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | **Ranger Equipment**

www.ranger-equipment.com


Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com

• לחץ על לשונית אבטחה

חשבון Google

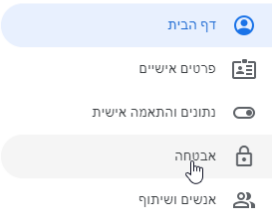


• גלול למטה ולחץ על

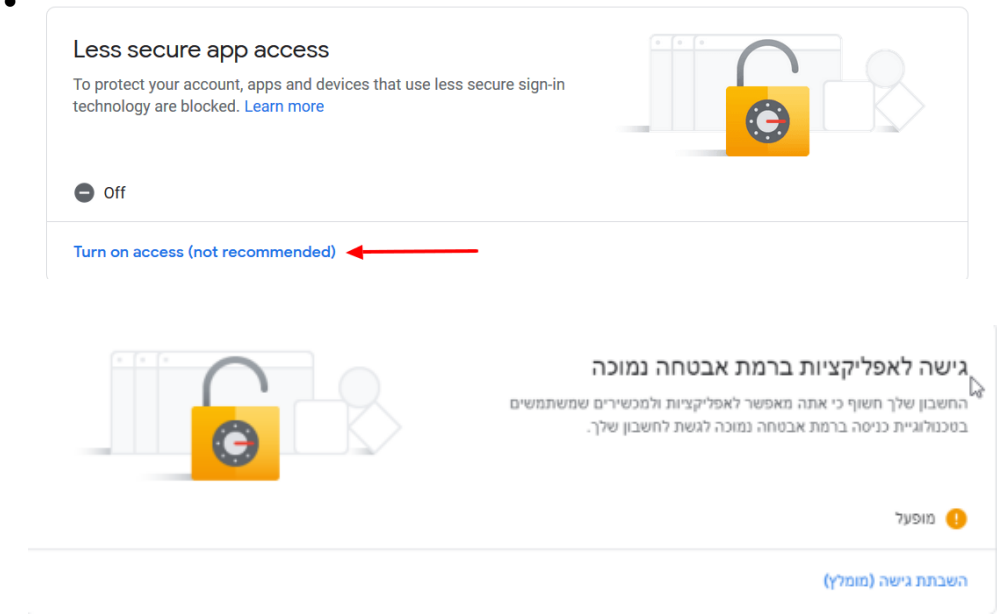

3. היכנס ללינק הבא ולחץ על המשך.

<https://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha>

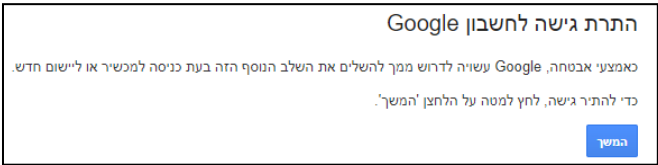

בהצלחה

פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם | Ranger Equipment

www.ranger-equipment.com

Tel: 054-3215032 | Email: sales@ranger-equipment.com